

取り扱い説明書

KZ1000Mk- II 79/80 (北米仕様・常時点灯式)

スイッチ ASSY 品番 1387322

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。


！ 注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは、認定工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れがありますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 取り付け後100kmでボルトナット類の増し締めを行って下さい。
8. 定期点検は必ず行って下さい。

取り付け手順

1. サービスマニュアルに従い、ヘッドライトレンズ、シート、フューエルタンクを取り外します。
2. 純正右SWの取り廻しを参考にKITのSWに交換し、左SWから出ている青線(キットの緑線(※)ボシ)、クラッチスイッチから出ている黒線(キットの黒線(※)ボシ)、抵抗から出ている赤線(キット赤線(※)ボシ)、メインハーネスから出ている青線(キットの青線(※)ボシ)、黄赤線(キットの赤線(※)ボシ)をそれぞれ接続して下さい。
3. ヘッドライトケース内にあるメーターから出ている9P カプラーの間にキットの9P カプラーを割り込ませて下さい。
4. 左右のウインカーから出ている青線(左右各1本づつ)を付属のオスギボシ端子に付け替えて、キットの9P カプラーから出ている黒線(※)ボシにそれぞれ接続して下さい。
5. キットの長い赤線をメインハーネスに沿わせテールランプの赤線に接続します。
6. スロットルキットを取り付けます。取り付け後、ハンドルを左右に一杯切ってもスロットルがスムーズに作動するか確認して下さい。スムーズに作動しない場合はワイヤーの取り廻しを確認及び変更して、スムーズに作動するように調整して下さい。
7. ヘッドライト、テールライト、ウインカー等各電装パーツが正常に作動するか確認し、取り外した外装パーツを取り付けます。

配線図

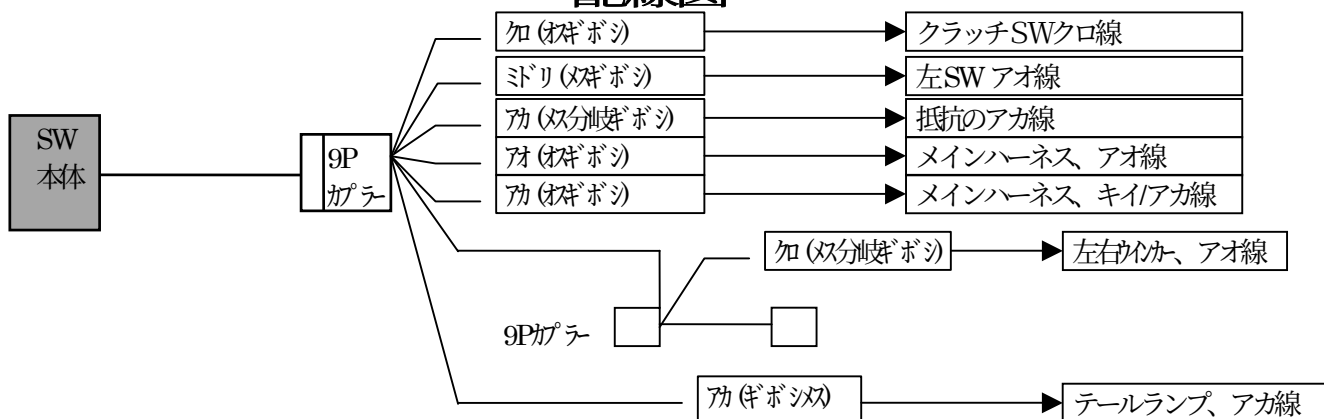

品番	構成パーツ	数量
1387322	スイッチ ASSY	1

製品については品質管理を行っていますが万一不良不都合がありましたらお買い上げの日より一週間以内加工を加える前に株式会社アクティブ又はお問い合わせ先までご連絡下さい。交換もしくは修理をさせていただきます。その際発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証致しません。取り付け、取り扱の不注意による返品交換は固くお断り致します。

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県田原市藤家7丁目55番地
TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012
ホームページアドレス <http://www.acv.co.jp>
Eメールアドレス info@acv.co.jp

051011KIT01